



セサミ連携について

セサミアプリと予約管理システム部「山田太郎」を連携するためには
下記の情報を取得していただくことが必要となります。

- (1) APIキー
- (2) UUID
- (3) シークレットキー

※セサミアプリへ端末の登録が必要となります。

IOSのアプリURL

<https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%9F-%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%91%E3%82%B4%E3%83%9E/id1532692301>

アンドロイドのアプリURL

<https://play.google.com/store/apps/details?id=co.candyhouse.sesame2&hl=ja&gl=US&pli=1>

STEP.1

APIキーの取得

下記のサイトにログインし、セサミのアカウントのメールアドレスを入力してください。

<https://partners.candyhouse.co/login/>

上記URLで入力するメールアドレスは、セサミアプリ「自分」を押すと表示されます（※初回未登録の場合は、アプリ上でメールアドレスのご登録をお願いします）

メールアドレス宛にアカウントに認証コードが届きますので、入力してください。

ログインができれば、画面左上に『ご利用のapi key』が表示されているAPIキーが表示されております。

※右側の緑色の丸印の「更新ボタン」は押さないでください。



kuwada@azoom.jp

ご利用のapi key

APIキー

Device UUID

Device Secret Key

ステータス取得を実行 履歴の取得を実行 デバイス进行操作

本日の無料回数の上限に到達しました、引き続きご利用の場合はクレジットカード情報をご登録ください。

料金プラン


✓1ヶ月間で30,000回まで無料でご利用いただけます、30,001回以降ご利用の場合は有料となります。
✓1ヶ月間の使用回数により料金が計算され、1ヶ月に1度お支払いが発生します。

回数	金額/月（税別）
1~30,000回まで	free
30,001~100,000回まで	2,000円
100,001~300,000回まで	5,000円

STEP.2

UUIDについて

セサミのアプリに本体登録をすると
右記画像のような設定画面があります。
一番下にUUIDの情報があります。

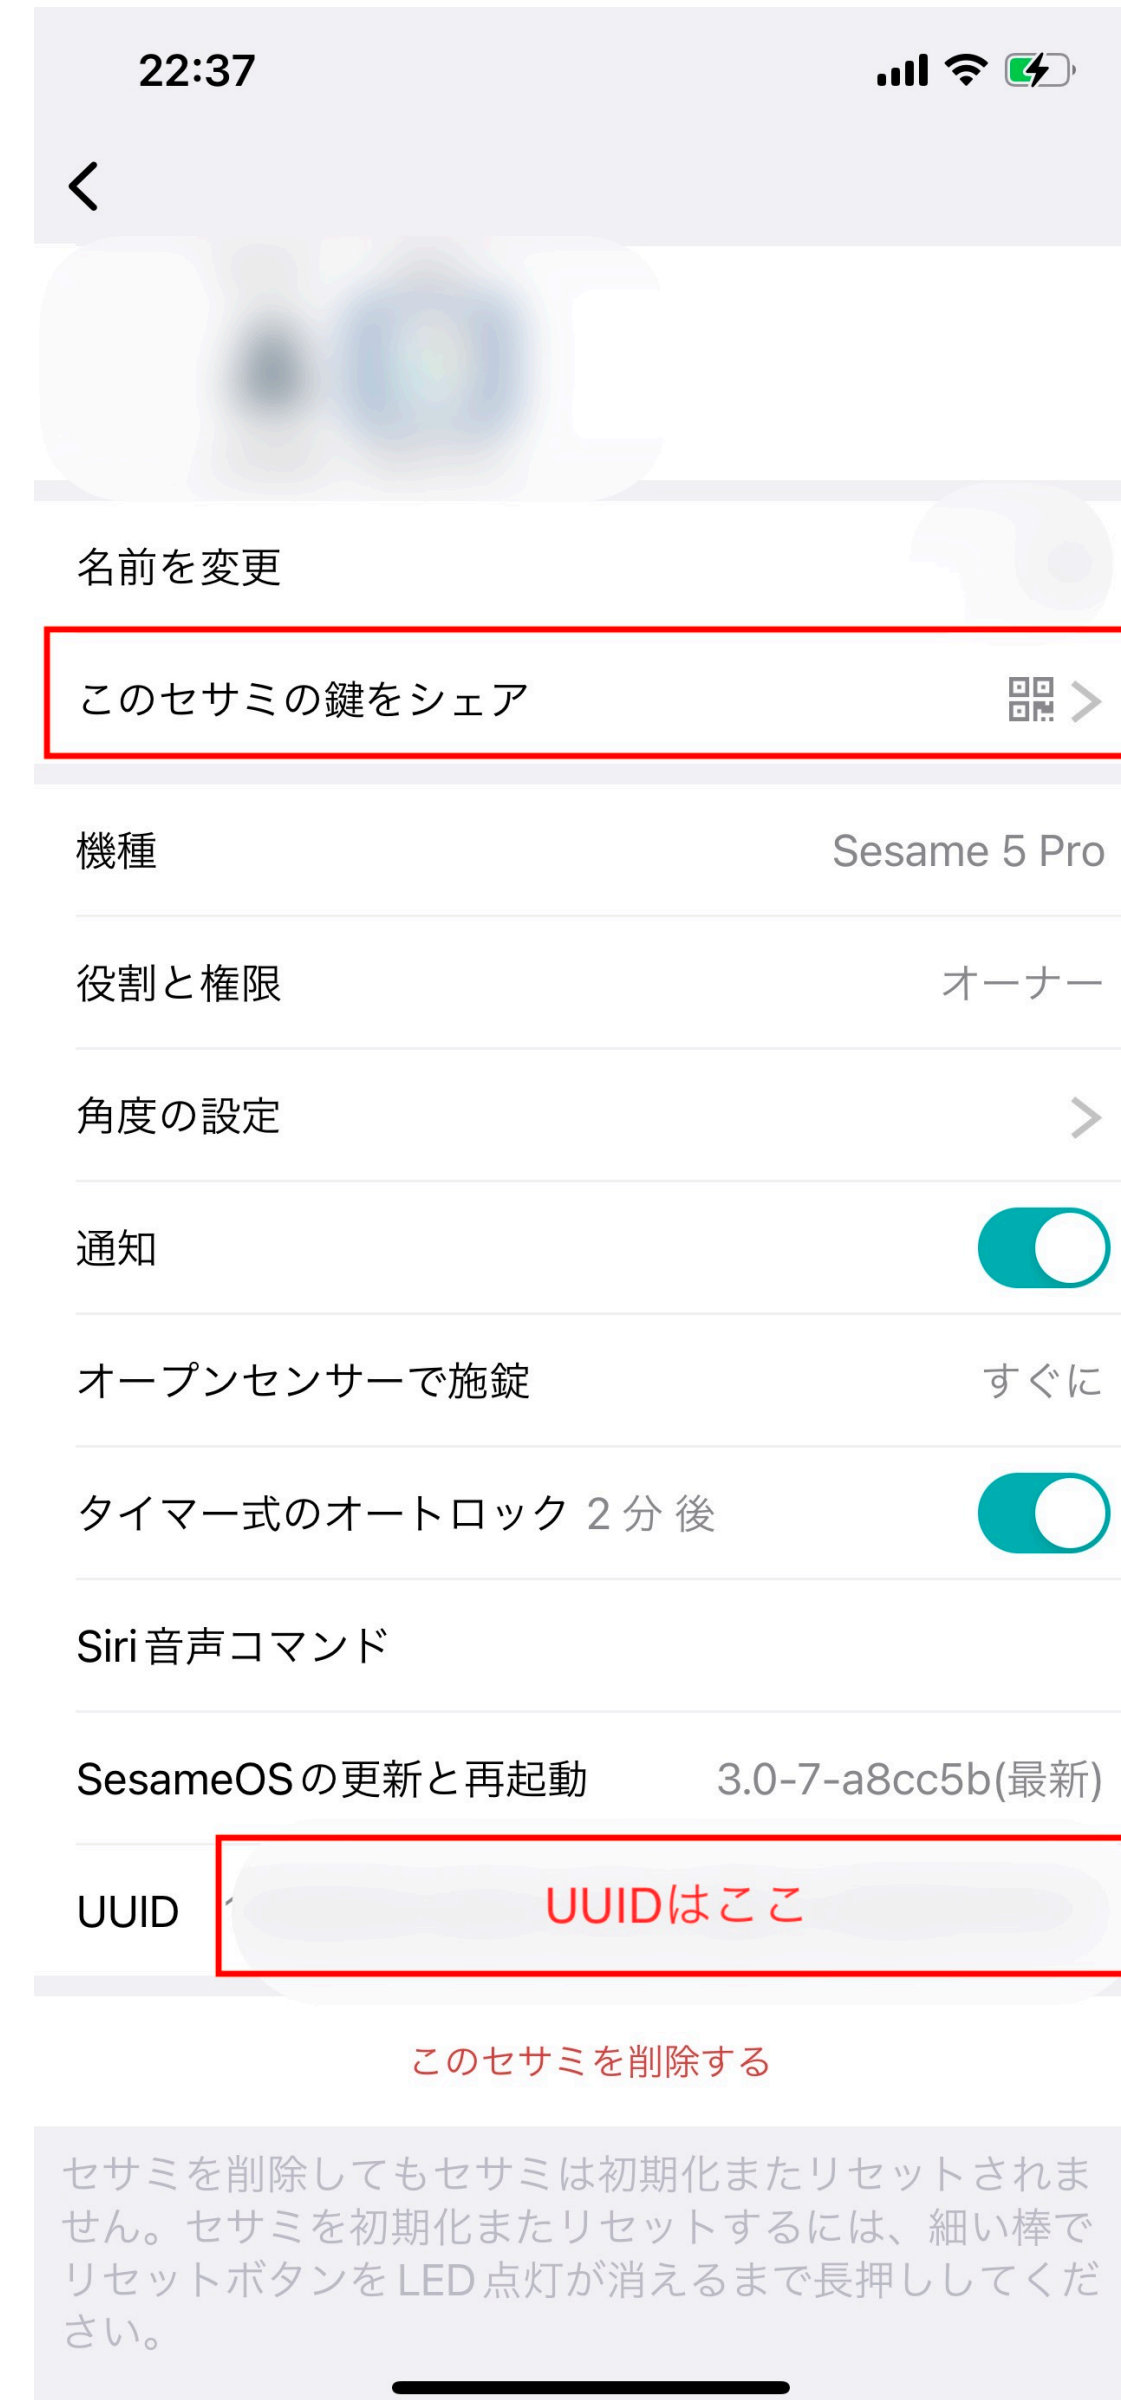


STEP.3

QRコードの取得

「このセサミの鍵をシェア」のメニューをタップすると、次のようになります。マネージャー鍵というのを選択すると、QRコードが表示されます。


※ゲスト鍵はAPIで利用できないので、マネージャー鍵をAPIでは使うようお願いいたします。

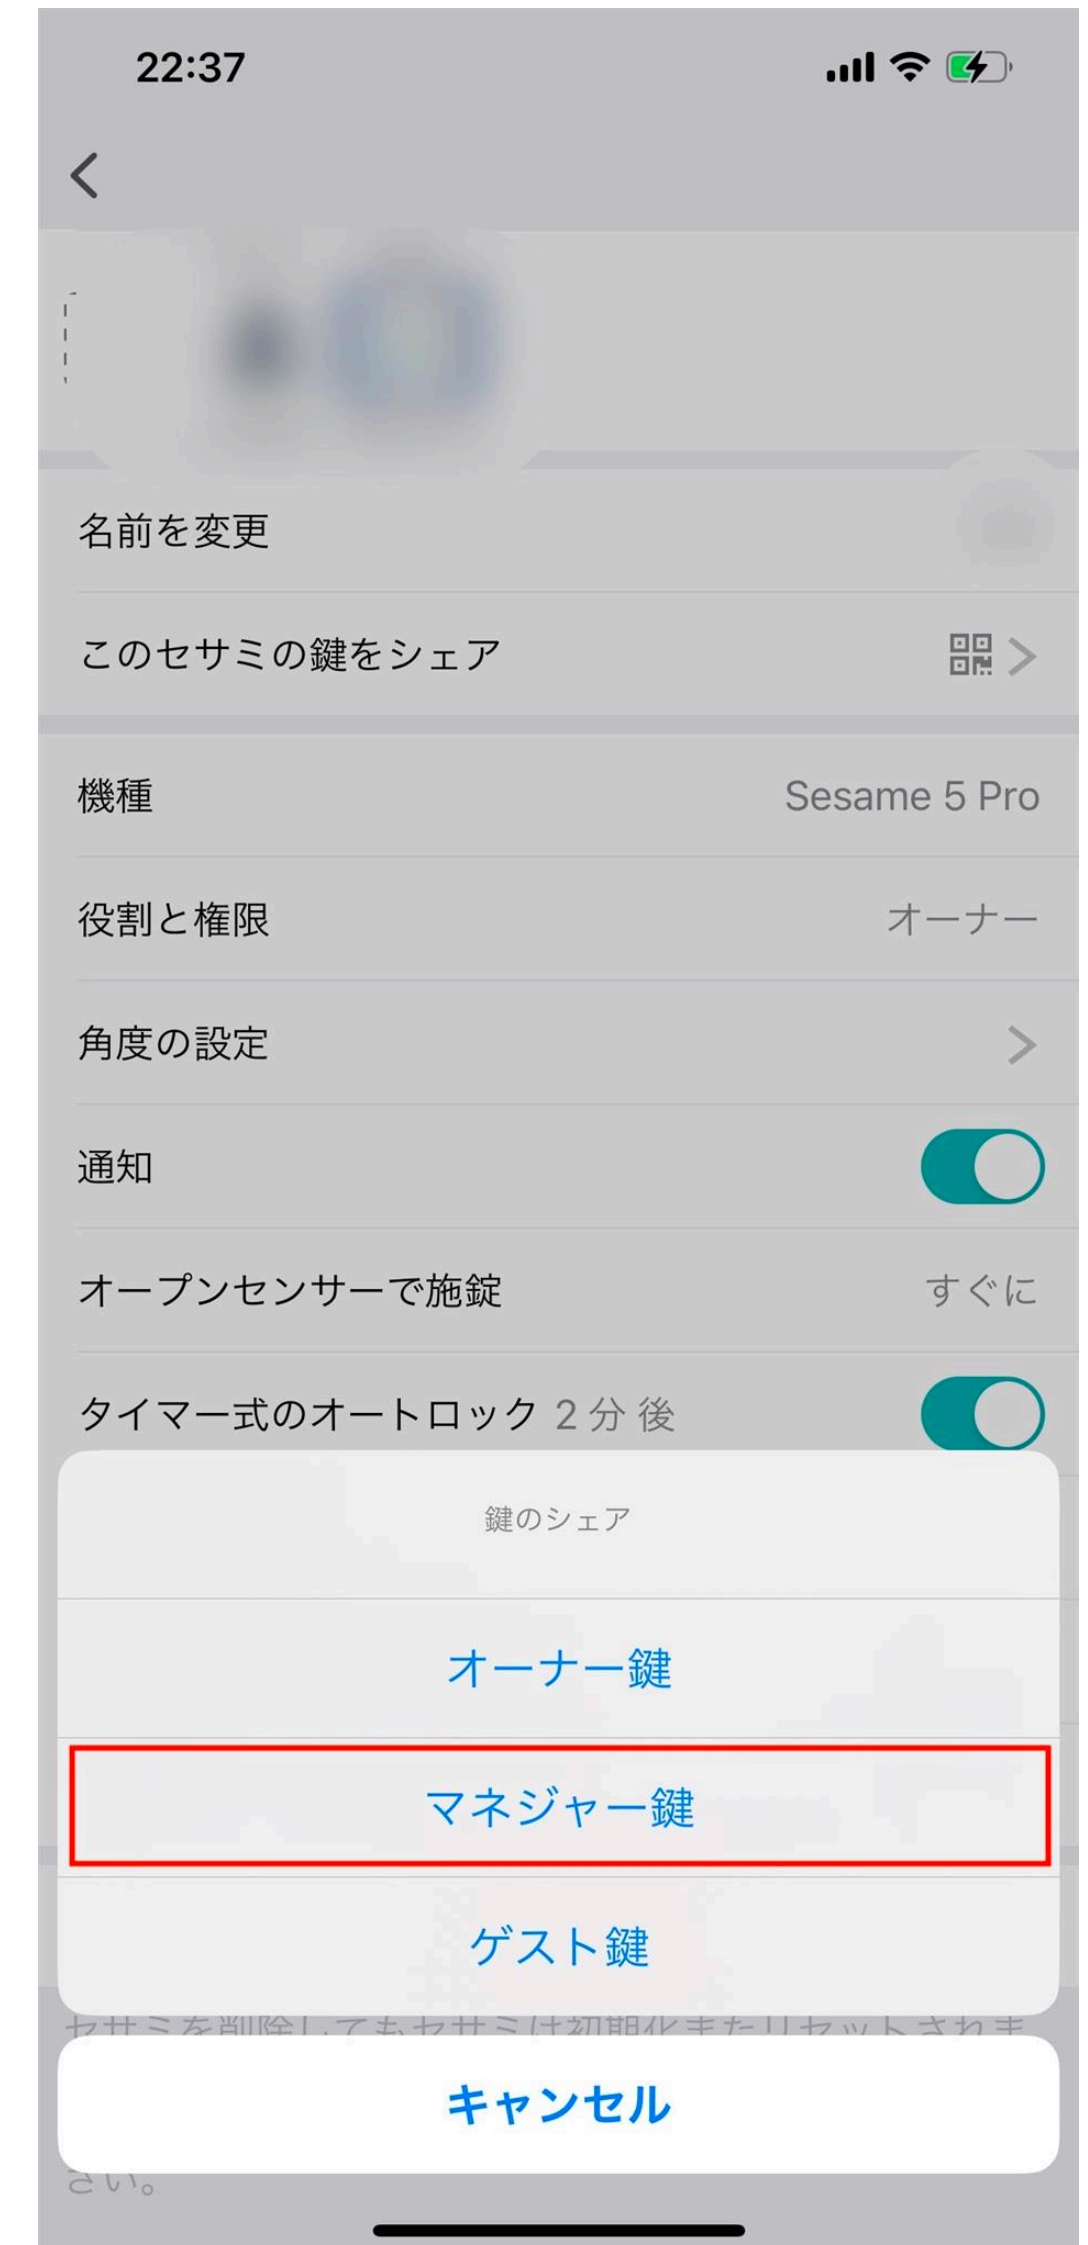

STEP.3

QRコードの取得

QRコードが表示されたら、
右上の保存ボタンで保存してください。

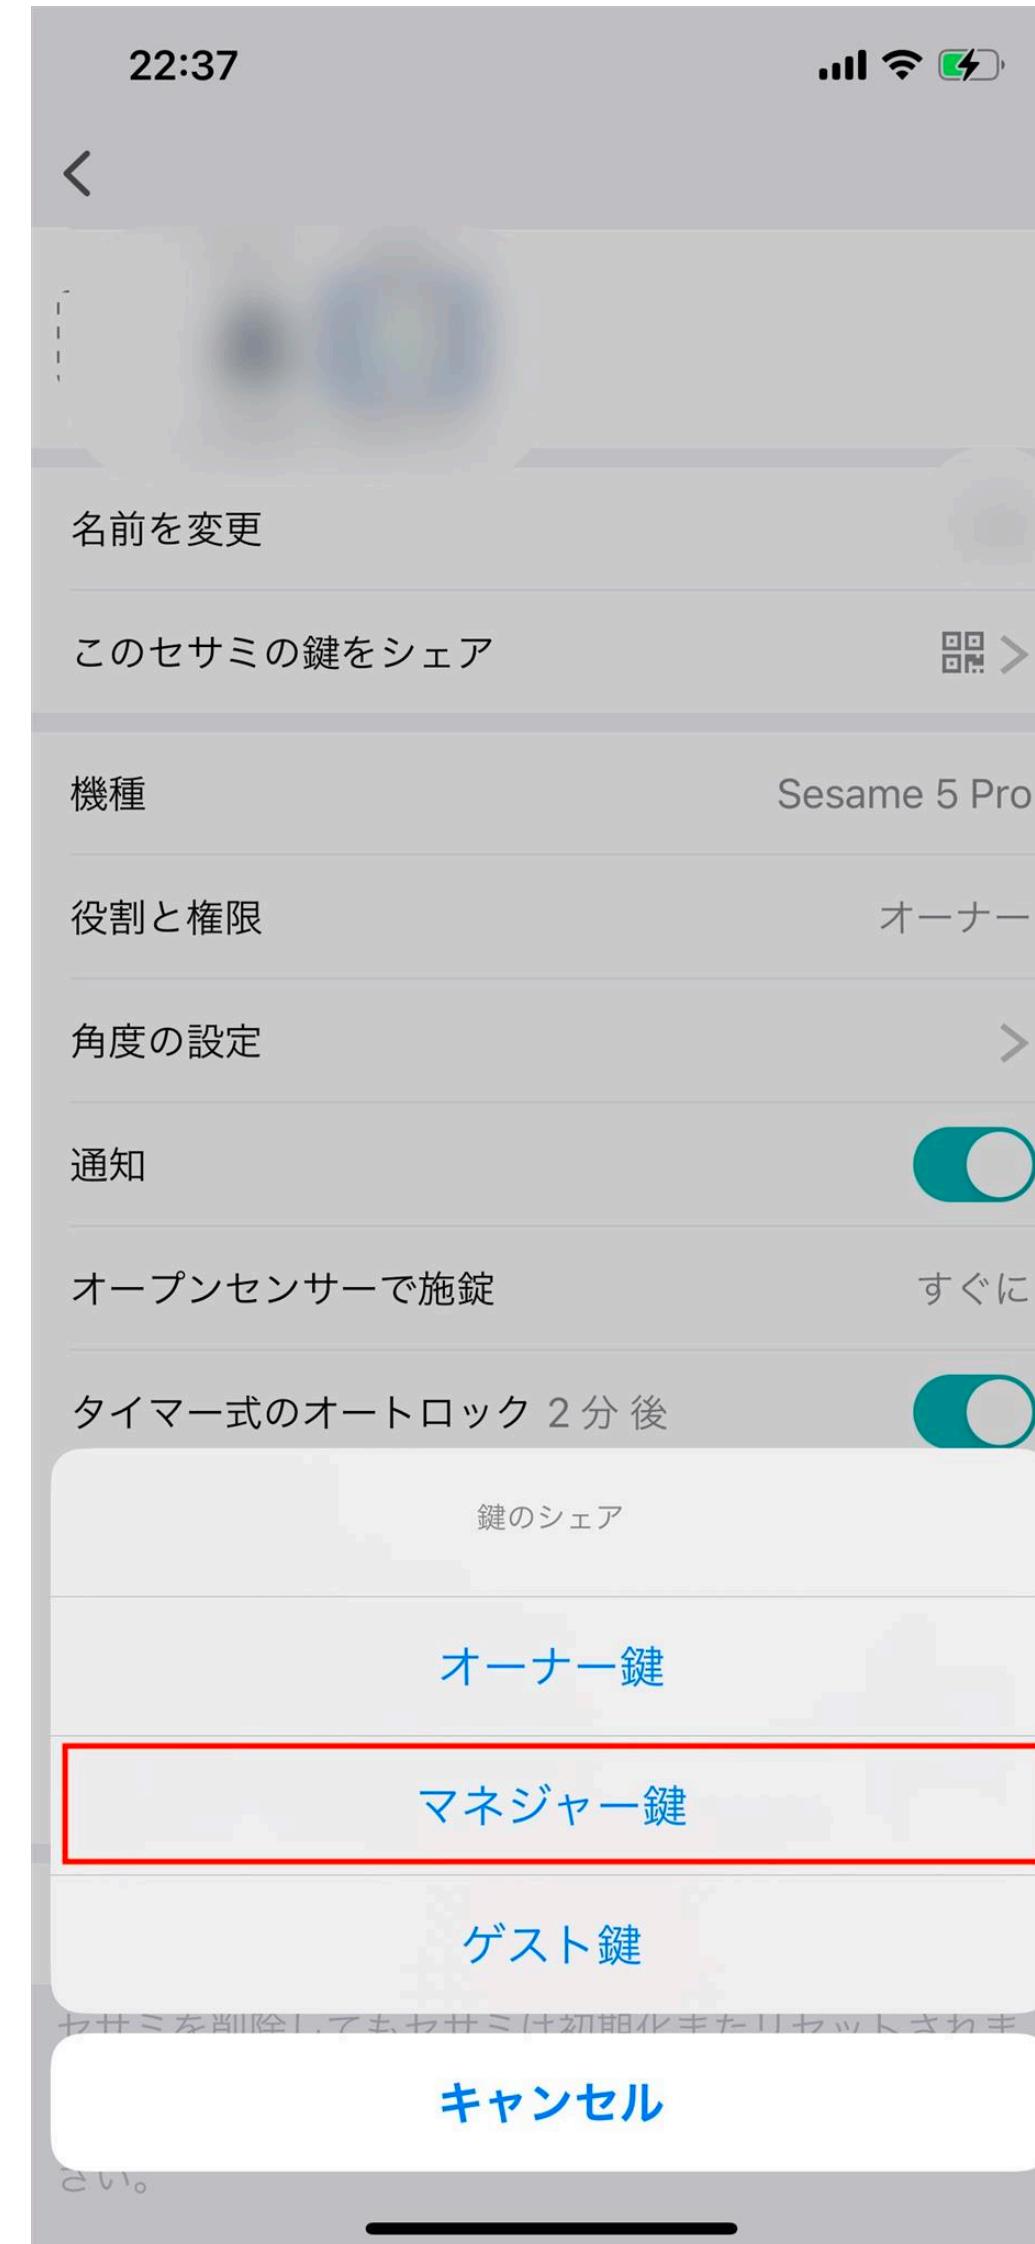


STEP.4

QRコードのアップロード

QRコードを読み取るURLにQRコードをアップロードすると、鍵の情報が表示されます。

「Secret Key」の項目にシークレットキーが表示されます。

<https://sesame-qr-reader.vercel.app/>

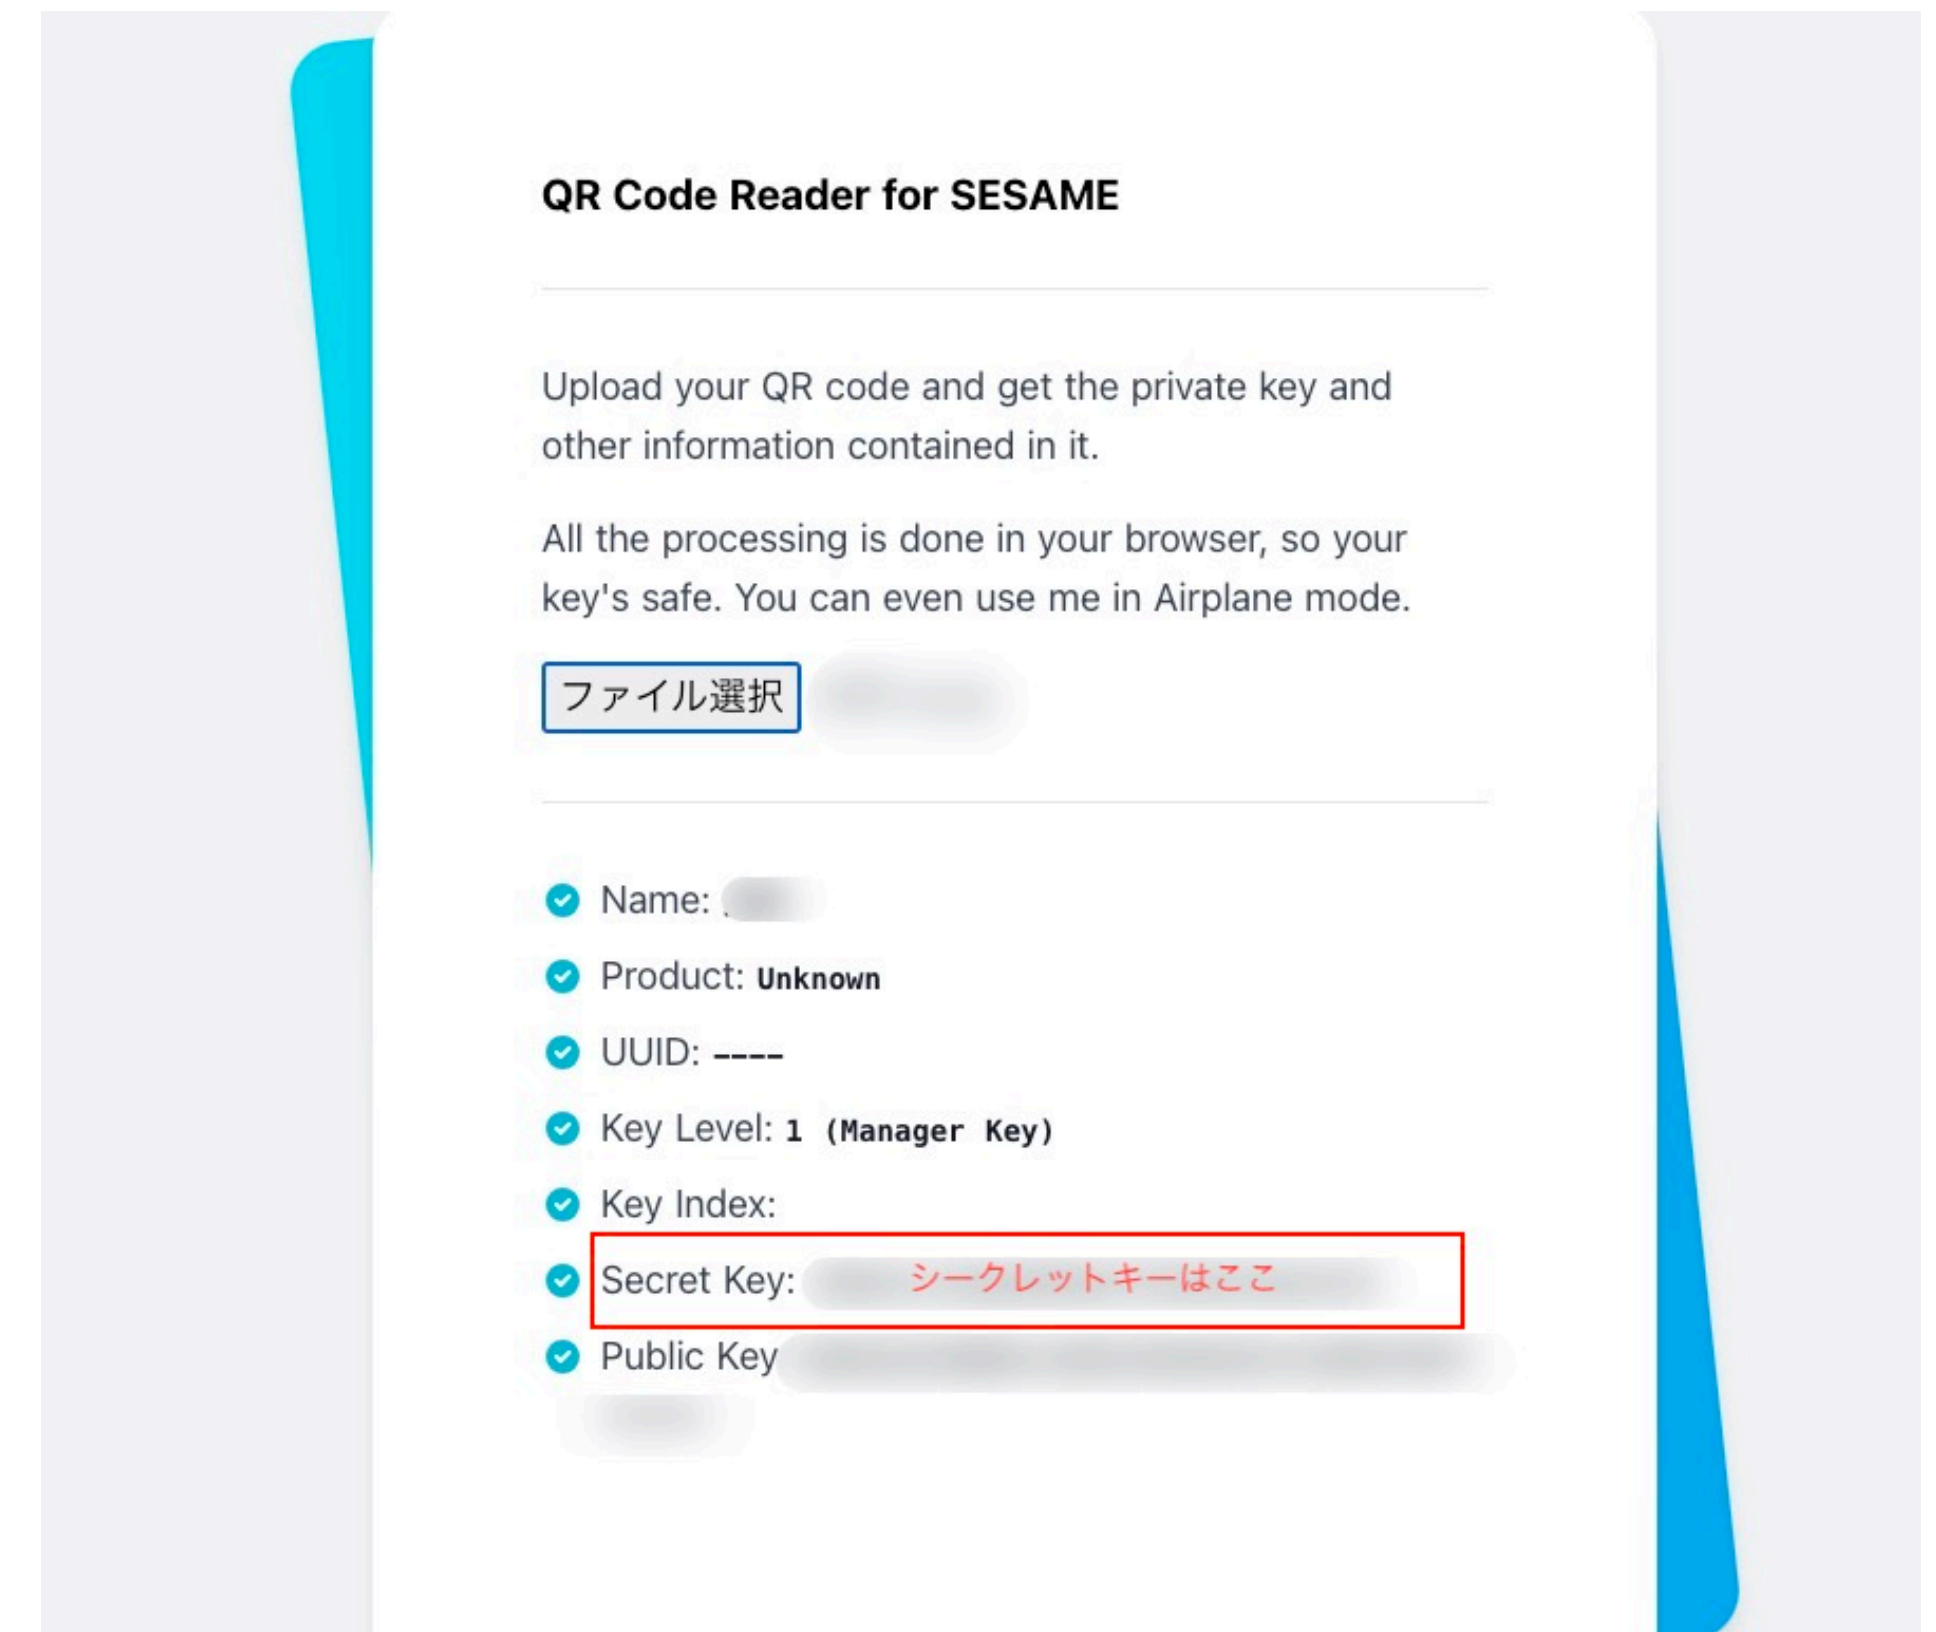

山田太郎 管理画面への設定方法

(1) APIキー

管理画面メニュー

画面設定 > 外部サービスAPI情報 > SESAME API情報

STEP.1 で取得したAPIキーを入力してください。

山田太郎 管理画面への設定方法

(2) UUID (3)シークレットキー

エントランス用(店舗出入口)にご利用の場合

管理画面メニュー

店舗管理 > 店舗

ご利用店舗の編集画面を開きます。

「セサミ利用」と「エントランスの鍵を登録する※」にチェックしていただき、

「セサミ機種ID」にUUIDを。

「セサミ機種鍵」にシークレットキーをご入力ください。

※エントランスは利用せず、エリア(部屋)のみでご利用の場合は「エントランスの鍵を登録」のチェックは不要です。

山田太郎 管理画面への設定方法

(2) UUID (3)シークレットキー

エリア毎(部屋毎)にご利用の場合

管理画面メニュー

店舗管理 > 店舗 > 登録エリア

ご利用店舗の登録エリア編集画面を開きます。

「セサミ機種ID」にUUIDを。

「セサミ機種鍵」にシークレットキーをご入力ください。

※部屋名称はセットアップ情報により異なります。